SÄHKÖSKOOTTERI
E-F11



KONE-GLANS

ZNEN

SISÄLLYSLUETTELO

Huomautukset ja varoitukset Sivu 2

Tekniset tiedot Sivu 3

Ajo-ohjeet, lataus ja hallinta Sivu 4-7

Ylläpito Sivu 8

Huolto Sivu 8

Kiitos, että ostit sähköskootterimme!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Huomautukset ja varoitukset

1. Älä kuormita skootteria yli maksimi kantokyvyn.
   Ylikuormitus on vaarallista. Se voi vahingoittaa
   komponentteja ja rasittaa runkoa.

2. Tämän skootterin ohjain, laturi, jännitekonvertteri
   ovat elektronisia. Pidä ne kuivina.

3. Lataa akku kerran kuukaudessa jos käyttö on vähäistä.

4. Skootteria ei saa jättää auringon paisteeseen tai pakkaseen -20°.

5. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä.
   Älä lainaa skootteria muille, jotka eivät osaa käyttää sitä.

6. Skootterissa on virtalukossa varkaussuojus jonka saa päälle ottamalla
   avaimen pois ja painamalla pientä nappia virtalukossa.
   Suojuksen saa auki kääntämällä ensin erikoisavaimella suojuslukko
   auki. Erikoisavain on virta-avaimen toisessa päässä.

7. Skootterissa on rattilukko. Ota avain pois virtalukosta.
   Käännä ratti vasemmalle ja laita virta-avain lukkoon,
   paina kevyesti avainta ja käännä avain vasemmalle.
   Rattilukko on päällä kun avain on kääntynyt vasemmalle
   ja avaimen saa nostettua virtalukosta.

Varoitus:!

*Noudata liikennesääntöjä.
* Skootterilla ei saa ajaa aineiden vaikutuksen alaisena.

Tekniset tiedot

1	Maksimi nopeus	45km/h
2	Maksimi kuorma	150kg
3	Teho	3000W
4	Jännite	DC72V
5	Akku	60V/20Ah
6	Latausaika	8h
7	Ajomatka yhdellä latauksella	n.50-60km
8	Virrankulutus yhdellä latauskerralla	ca.0,8kW.h
9	Mitat	1840 x 710 x 1180mm
10	Paino	91kg
11	Pyörienväli	1330mm
12	Ajovalo	12V

Aloitus

Ajo-ohjeet

1. Aseta avain virtalukkoon, käännä avainta.
   Virta on päällä kun valot syttyvät. Näytössä näkyy hetken aikaa numeroita ja sen jälkeen Näyttö seisahtuu ja skootteri on valmis käyttöön. Skootteri on automaattisesti käynnistyksen jälkeen pysäköintitilassa. Paina kerran R painiketta jolloin skootteri on valmis ajoon.
   Harjoittele kaasukahvan käyttöä.
   Äkillinen nopeuden lisääminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

2. Skootteri katkaisee automaattisesti vedon jarrutuksessa.

3. Turvallisuuden vuoksi älä jarruta ja käynnistä skootteria toistuvasti. Se kuluttaa paljon virtaa ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

4. Käynnistä äänimerkki painamalla vasemman kahvan äänitorven kytkintä.

5. Valokytkimestä valikoit normaalit tai kaukovalot (P).

6. Peruutusvaihde: Paina R- painike pohjaan ja pidä, sitten käännä kaasukahvaa rauhallisesti.


Ajo

1. Jos työnnät skootteria katkaise virta,
   ettei kaasukahvaa tule vahingossa liikutettua.

2. Nopeuden säätökahvaa ei saa käyttää paikallaan seisoessaan.
   Jatkuva käynnistäminen ja sammuttaminen kuluttavat osia ja tehoja.

3. Kun et aja, sammuita virta ja ota avain virtalukosta.


Luettelo

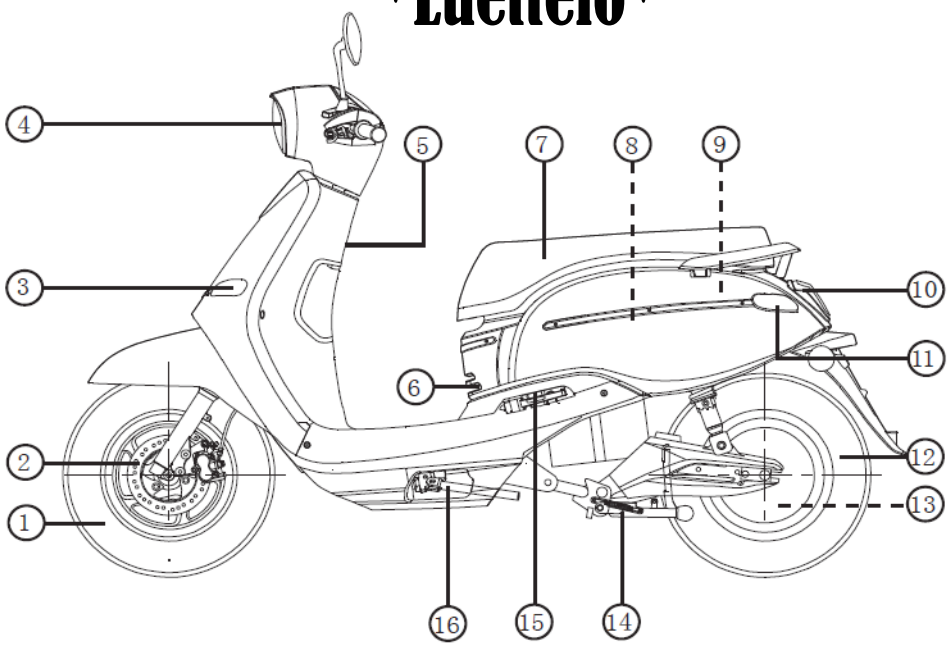


1	Etupyörä
2	Etujarrulevy
3	Vilkku
4	Etuvalo
5	Kypäräkoukku
6	Latauspistoke
7	Istuin
8	Akku
9	Ohjausyksikkö
10	Takavalo
11	Vilkku
12	Takapyörä
13	Takajarrulevy
14	Seisontajalusta
15	Jalkatuki
16	Seisontajalka

Ajo-ohjeet

Hallintalaitteet:

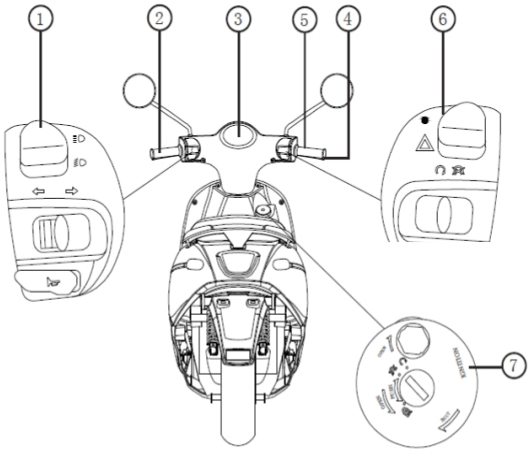

1	Ajovalot
2	Takajarrukahva
3	Mittaristo
4	Etujarrukahva
5	Kaasuvipu
6	Hätävilkku
7	Virta-avain

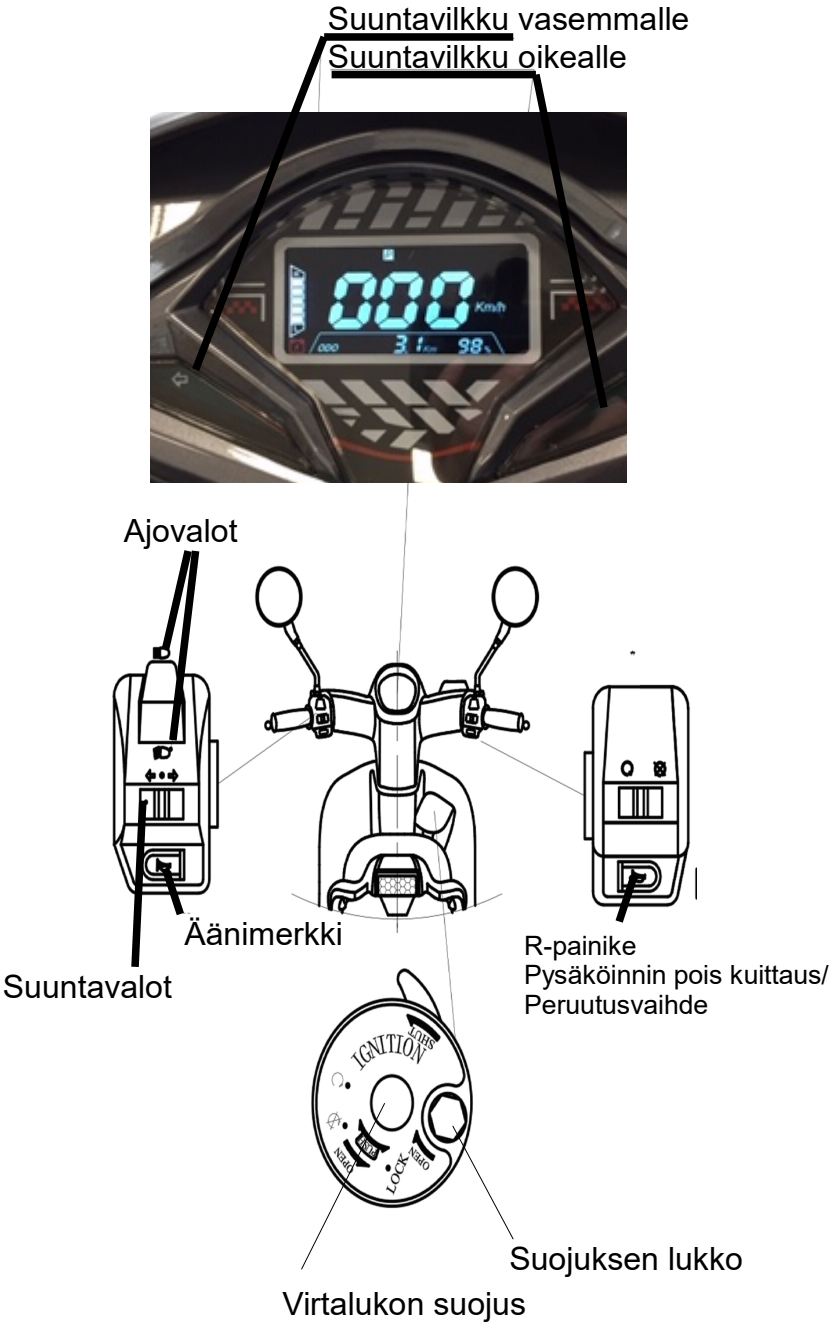

h)

Ajo-ohjeet ja lataus

Lataus:

1. Tämä skootteri käyttää ulkoista laturia ja latautuessa skootterin virta on oltava kytkettynä irti.

2. Aseta ensin laturin lähtöpistoke skootterin latauspistorasiaan ja työnnä pistoke pistorasiaan. Tuolloin virta ja latauksen merkkivalo palaa, mikä tarkoittaa että lataus on käynnissä.

3. Punainen merkkivalo tarkoittaa lataustilaa ja tämän ei pitäisi olla päällä yli 24h kauempaa.

4. Skootterin litiumparistoakku soveltuu vain omalle laturillemme. Muita latureita ei tule käyttää, muuten akku vaurioituu.

5. Latauksen aikana laturia ei saa peittää ja laturi on pidettävä erillään lämmönlähteistä, muuten vaara rikkouttumiselle.

6. Laturin lämpötila nousee latauksen aikana. Yleisesti alle 40° on normaalia latauksen yhteydessä.

7. Laturi tulee säilyttää kuivassa tilassa.

8. Kun varausta on 40% jäljellä lataa akku, silloin akun teho ja varauskapasiteetti pysyy hyvänä.

9. Laturia ei saa mennä avaamaan.

10. Akun voi myös irroittaa ja ladata erillään skootterista.

Ylläpito ja Huolto

1. Pyyhi skootteri säännöllisesti ja pidä se puhtaana.
   Älä huuhtele sähköosia tai pese vedellä.

2. Älä jätä skootteria kaatosateeseen.

3. Älä tee muutoksia skootterin rakenteisiin tai sähköjärjestelmään.

4. Tarkista säännöllisesti jarrut, kiinnikkeet, laakerit ja vaijerit.
   Tarkista/Vaihda/Voitele 2000km välein.

5. Skootterista saa katkaistua virran kokonaan irroittamalla
   virtapistoke akusta penkin alta.

6. Ennen ajoa on aina tarkistettava, ovatko pyörät oikein kunnossa,
   renkaissa riittävässä painetta, jarrut toimivat normaalisti
   ja valot toimivat.

7. Älä aja esineiden tai esteiden yli, rikkoutumisvaara.

8. Älä ylikuormita skootteria.

HÄIRIÖTILANTEISSA OTA YHTEYS MYYJÄÄN/MAAHANTUOJAAN!

MUISTIINPANOJA

HUOLTOTAULUKKO

Kohde	Huoltoväli		
	300km	1000km	Joka 1000km välein
Ohjauksen toiminta	T	T	T
Jouset ja iskunvaimentimet	T	T	T
Pyöränlaakerit	T	T	T
Renkaat + rengaspaine	T, S	T, S	T, S
Jarruneste	T	T	T, (VA)
Jarrupalat	T	T	T, (VA)
Jarrujen toiminta	T, S	T, S	T, S
Akun liittimet	T	T	T
Valot ja polttimot	T, (VA)	T, (VA)	T, (VA)

T = Tarkasta, P = Puhdista, S = Säädä, VA = Vaihda, (VA) = Vaihda tarvittaessa

TAKUU JA HUOLTOKORTTI

Maahantuoja, Kone-Glans Oy, myöntää tälle moottoriajoneuvolle
1 vuoden / 4000 km:n takuun ensin täyttyvän ollessa määräävä.

Takuun ehtona on, että ajoneuvo huollatetaan takuuaikana huolto-ohjelman mukaisesti valmistajan tai maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

Huoltotoimenpiteistä tulee pyytää huoltoliikkeen merkintä tähän käyttäjän käsikirjaan.
Takuu kattaa valmistajan yksiselitteisestä valmistusvirheestä aiheutuneet viat.

Takuu ei kata:
– normaalisti kuluvia osia, kuten: renkaat, akut, laakerit, polttimot, ja vaijerit yms.
– akkua talvikaudella tai sen jälkeen.
– ostohetken vastaanottotarkistuksen jälkeen ilmenneitä muoviosien vaurioita,
– virheellisestä ja normaalista poikkeavasta käytöstä aiheutuneita vikoja,
– vaurioita, jotka ovat seurausta viallisen osan korjauksen pitkittämisestä,
– määräaikaishuolloista koituvia kustannuksia.
– ajoonlähtötarkistuksen laiminlyömisestä aiheutuvia vikoja. (pulttien kireys, yms)

Takuu raukeaa, jos:
– asiakas laiminlyö määräaikaishuollot, tai niitä ei teetetä niitä valmistajan tai maahantuojan valtuuttamassa liikkeessä.
– ajoneuvoon tehdään asiakkaan toimesta tai pyynnöstä teknisiä muutoksia.

Huoltokortti:

1. Huolto, pvm ja leima	**2. Huolto, pvm ja leima**	**3. Huolto, pvm ja leima**
4. Huolto, pvm ja leima	**5. Huolto, pvm ja leima**	**6. Huolto, pvm ja leima**
7. Huolto, pvm ja leima	**8. Huolto, pvm ja leima**	**9. Huolto, pvm ja leima**

HUOLTO / KORJAUS

Kone-Glans Oy/Huolto
Joensuunkatu 10
24100 Salo
040-3001050
varaosat @ kone-glans.fi

VARAOSAT / TARVIKKEET

Kone-Glans Oy/Varaosat
Joensuunkatu 10
24100 Salo
040-3001050
varaosat @ kone-glans.fi